

6. Konfigurering

6.1. Koppla upp mot Wi-Fi

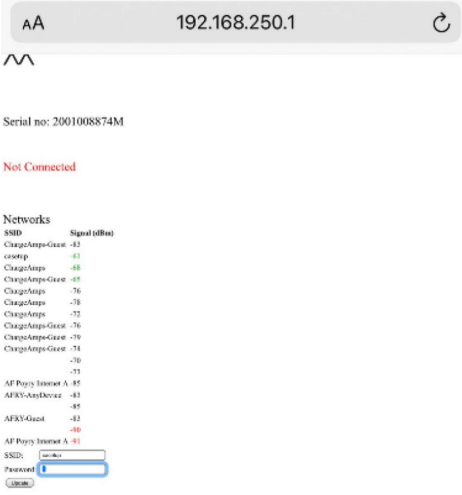
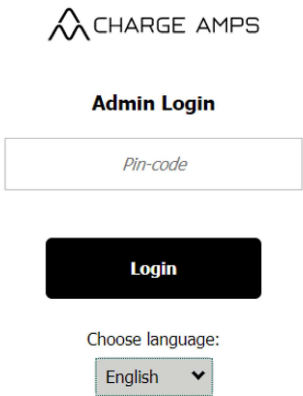
6.1.1. Åtkomst till Charge Amps Auras Wi-Fi-anslutningspunkt

Obs! Behövs inte om LAN används. Se avsnitt 6.2 *Ansluta via LAN*.

Wi-Fi-anslutningspunkten för Charge Amps Aura är inte ansluten till något nätverk.

Wi-Fi-anslutningspunkten för Charge Amps Aura är endast tillgänglig i 10 minuter efter att den slås på.

- Använd en smart telefon, surfplatta eller dator för att ansluta till Charge Amps Auras Wi-Fi.
Sätt enheten i flygplansläge för att undvika Wi-Fi-konflikter.
 - SSID: AURA_nnnnnnM (nnnnnn motsvarar de 6 sista siffrorna i serienumret).
 - Lösenord: Ange pin-koden för Charge Amps Aura.
- Starta en webbläsare och skriv 192.168.250.1 i adressfältet.
- Fortsätt genom att följa instruktionerna i det avsnitt som framgår av tabellen nedan.

Charge Amps Aura Se avsnitt 6.1.2 <i>Koppla upp mot Wi-Fi</i>	OCPP-versionen av Charge Amps Aura Se avsnitt 6.1.3 <i>Koppla upp mot Wi-Fi</i>
	

6.1.2. Koppla upp mot Wi-Fi

1. Ange inloggningsuppgifterna för fastighetens nätverk, för att ansluta Charge Amps Aura till internet.
2. Klicka på *Refresh* för att spara.

6.1.3. Koppla upp mot Wi-Fi

Obs! Endast tillämpligt för OCPP-versionen av Charge Amps Aura.

Obs! Behövs inte om LAN-kabel används.

1. Logga in i det lokala administrationsgränssnittet.
Ange pin-koden och logga in i det lokala administrationsgränssnittet.
2. Klicka på pilen uppe i det högra hörnet för att navigera mellan flikarna. Välj fliken *Wi-Fi*.
3. Ange inloggningsuppgifterna för fastighetens Wi-Fi-nät, för att ansluta Charge Amps Aura till internet.
4. Klicka på *Refresh* för att spara.

6.2. Ansluta via LAN

Obs! Endast tillämpligt för OCPP-versionen av Charge Amps Aura.

1. Se till att Charge Amps Aura är ansluten till det lokala nätverket via LAN-kabel.
2. Starta en webbläsare på en dator eller smart telefon, och ange Charge Amps Auras tilldelade IP-adress i adressfältet.
Den tilldelade IP-adressen kan du se på den router eller DHCP-server som sköter utdelningen av IP-adresser.
3. Ange pin-koden och logga in i det lokala administrationsgränssnittet.

6.3. Ansluta via 4G

Obs! Endast tillämpligt för 4G LTE-versionen av Charge Amps Aura.

För åtkomst till det lokala administrationsgränssnittet, se *6.1.1 Åtkomst till Charge Amps Auras Wi-Fi-anslutningspunkt*.